

JOYETECH

Cuboid 200

Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Joyetech Cuboid 200 mod
1 x Θήκη σιλικόνης Cuboid 200
1 x Καλώδιο USB
1 x Εγχειρίδιο χρήσης
1 x Κάρτα εγγύησης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την Joyetech! Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για να βεβαιωθείτε πως θα γίνει σωστή χρήση. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία για το προϊόν ή τη χρήση του, συμβουλευτείτε έναν εκπρόσωπο της Joyetech στην περιοχή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.joyetech.com.



Έχοντας κάλυμμα από κράμα ψευδάργυρου με εκλεπτυσμένο φινίρισμα, το CUBOID 200 παρέχει διάρκεια και αξιοπιστία με το μοναδικό του στυλ. Διαθέτοντας 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υψηλής ποιότητας, μπορεί να φτάσει τα 200W. Το CUBOID 200 έχει οθόνη OLED 0.96 ιντσών, υποστηρίζει λειτουργίες VT/ VW/ TCR,

διαθέτει επίσης ρολόι πραγματικού χρόνου, προθέρμανση και προσαρμοσμένο λογότυπο. Εν τω μεταξύ, είναι σχεδιασμένο με αναβαθμιζόμενο λογισμικό με το οποίο μπορείτε να διατηρείτε το CUBOID 200 ενημερωμένο.

ΧΡΗΣΗ

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Γυρίστε τη συσκευή ανάποδα, πιέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και σπρώξτε για να ανοίξει. Τοποθετήστε μέσα τρεις μπαταρίες 18650 και κλείστε το κάλυμμα. Πατήστε 5 φορές το κουμπί ατμίματος γρήγορα και διαδοχικά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σημείωση: (1) Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας μπαταρίες 18650 με συνεχές ρεύμα αποφόρτισης (CDC) ≥ 25 A.

(2) Παρακαλείστε να προσέχετε τα σημάδια για το θετικό και αρνητικό πόλο κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας.

(3) Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο κάλυμμα για λόγους ασφαλείας.


2. Άτμισμα: Κρατήστε πατημένο το κουμπί ατμίματος και εισπνεύστε μέσα από το επιστόμιο. Αφήστε το κουμπί και εκπνεύστε. **Σημείωση:** Προσαρμόστε την ισχύ σε ένα

κατάλληλο εύρος σύμφωνα με τον ατμοποιητή σας πριν την χρήση.

3. Φόρτιση και αναβάθμιση: Παρακαλείστε πάντα να χρησιμοποιείτε "παντρεμένες" μπαταρίες 18650, υψηλής ποιότητας. Μην ταιριάζετε διαφορετικές μάρκες μπαταριών. Προτείνεται να αφαιρείτε τις μπαταρίες από τη συσκευή και να τις φορτίζετε σε εξωτερικό φορτιστή. Η θύρα USB βρίσκεται στο πάνω μέρος. Κατεβάστε το νέο λογισμικό από το www.joyetech.com/mvr-software/ αν είναι διαθέσιμο και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή με το micro USB καλώδιο για αναβάθμιση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες: Πατήστε το κουμπί

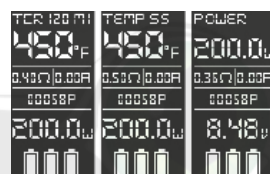

ατμίματος 3 φορές για να μπειτε στις επιλογές των λειτουργιών.

Μετά πατήστε το κουμπί (+) για να αλλάξετε ανάμεσα στις λειτουργίες VW/ BYPASS/TC (Ni,Ti,SS)/TCR (M1,

M2, M3). Πατήστε το κουμπί ατμίματος για επιβεβαίωση.

Σημείωση: 1. Στη λειτουργία TC/TCR, όσο αναβοσβήνει η ένδειξη, πατήστε το κουμπί (-) για να εισέλθετε στο υπομενού.

Μετά πατήστε το (+) για να επιλέξετε: TC -Ni,Ti,SS (στη λειτουργία TC) ή TCR-M1/M2/M3 (στη λειτουργία TCR). Πατήστε το κουμπί ατμίματος για επιβεβαίωση.

2. Η λειτουργία TC-SS είναι ειδικά σχεδιασμένη για κεφαλές από ανοξείδωτο ατσάλι 316. Προτείνονται οι BF-SS316 κεφαλές της Joyetech για γνήσια γεύση.

Ρυθμίσεις παραμέτρων: Στη λειτουργία TC/TCR, πατήστε 3 φορές το κουμπί ατμίματος, μετά το κουμπί (-) για να εισέλθετε στο υπομενού. Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη, πατήστε το (-) μια φορά για να επιλέξετε την ισχύ-wattage. Μετά το κουμπί (+) για να ρυθμίσετε.

Πατήστε το (-) δυο φορές και μετά το (+) για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την αντίσταση.

Πατήστε το (-) 3 φορές και μετά το κουμπί (+) για να αλλάξετε την τελευταία επιλογή ανάμεσα σε ρεύμα, τζούρα και χρόνο.

Ρύθμιση ισχύος: Κατά τη λειτουργία VW/ BYPASS πατώντας το (+) ή το (-) ρυθμίζετε απευθείας την ισχύ.

Κατά τη λειτουργία TC/TCR, πατήστε το κουμπί ατμίματος 3 φορές και μετά το (-) για να μπειτε στο υπομενού. Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη, πατήστε το (-) μια φορά για να επιλέξετε την ισχύ και μετά το (+) για να την προσαρμόσετε.

Σημείωση: 1) Η λειτουργία TC/TCR υποστηρίζει αντιστάσεις μέχρι 1.5Ω στο μέγιστο. Αν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 1,5Ω, η συσκευή θα γυρίσει αυτόματα σε λειτουργία VW.

2) Αν εφαρμοστεί σύρμα kanthal σε λειτουργία TC/TCR, η συσκευή αυτόματα θα αλλάξει σε λειτουργία VW αφού δουλέψει για 2 δευτερόλεπτα.

Ορισμός θερμοκρασίας: Για τη λειτουργία TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3), η θερμοκρασία της αντίστασης μπορεί να ρυθμιστεί από τους 100-300°C/200-600°F. Πατήστε το κουμπί (+) για να αυξήσετε ή το κουμπί (-) για να την μειώσετε. Με παρατεταμένο πάτημα των κουμπιών (+)/(-) η αυξομείωση γίνεται ταχύτερα.

Κλειδωμα της αντίστασης: Στη λειτουργία TC, πατήστε το

κουμπί ατμίματος 3 φορές για να μπειτε στο υπομενού. Όσο αναβοσβήνει η ένδειξη, πατήστε το (-) δυο φορές και μετά το (+) για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την αντίσταση. **Σημείωση:** (1) Κλειδώστε την αντίσταση όσο η ανταλλακτική κεφαλή βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου. Έτσι θα κλειδωθεί η σωστή «βάση της αντίστασης» του ατμοποιητή. Ο έλεγχος θερμοκρασίας θα παραμείνει ακριβής όσο δεν αλλάζει η ανταλλακτική κεφαλή. Από τη στιγμή που είναι κλειδωμένη η αντίσταση, μπορείτε να αφαιρέσετε την δεξαμενή όταν οι ανταλλακτικές κεφαλές είναι ζεστές ή κρύες και θα λειτουργήσει υπό τις ίδιες παραμέτρους.

(2) Ξεκλειδώστε την αντίσταση πριν αλλάξετε σε διαφορετικό ατμοποιητή, αλλιώς το σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας δεν θα λειτουργήσει σωστά. Στο ξεκλείδωμα της αντίστασης σιγουρευτείτε πως η νέα ανταλλακτική κεφαλή βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, για να διατηρήσει την ακρίβεια στη θερμοκρασία.

Νέα κεφαλή, Ίδια κεφαλή (New coil, Same Coil): Όταν αντικαθιστάτε τον ατμοποιητή του οποίου η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη σε κάποιο βαθμό, ίσως απαιτείται να γίνει επαναφορά στη «βάση της αντίστασης» - αυτή είναι η αντίσταση της ανταλλακτικής κεφαλής του ατμοποιητή, όταν είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Όταν αποσυνδεθεί η δεξαμενή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίματος να ξεκινήσει μια επανεκκίνηση. Αφού προσαρμόσετε μια νέα ανταλλακτική κεφαλή και επανασυνδέσετε την δεξαμενή, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα "New Coil, Same Coil". Πατήστε το κουμπί (+) για να επιβεβαιώσετε ότι έχει τοποθετηθεί νέα ανταλλακτική κεφαλή. Θα πρέπει να βλέπετε αυτό το μήνυμα για κάθε λόγο-ειδικά όταν τοποθετείτε ανταλλακτική κεφαλή που είναι ακόμα ζεστή από πρόσφατη χρήση. Πατήστε το κουμπί (-), έτσι ώστε η «βάση της αντίστασης» να παραμείνει ίδια. Πάντα να θυμάστε να αλλάζετε ρύθμιση λειτουργίας σύμφωνα με το υλικό της ανταλλακτικής κεφαλής που έχετε τοποθετήσει, για να εξασφαλίσετε πως ο έλεγχος θερμοκρασίας είναι ακριβής.

Ρύθμιση της τιμής του TCR: Με τη λειτουργία TCR (Συντελεστής Θερμοκρασίας της Αντίστασης), μπορείτε να προσαρμόσετε μόνοι σας τις κεφαλές ελέγχου θερμοκρασίας (Ni, Ti, SS).

Σε απενεργοποιημένη συσκευή, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ατμίματος και το κουμπί (+), για περίπου 5 δευτερόλεπτα και μπαίνετε στο μενού ρύθμισης του TCR:

1. Πατήστε το κουμπί (+) για να επιλέξετε ανάμεσα σε M1, M2 και M3.
2. Πατήστε το (-) μια φορά πρώτα και μετά ρυθμίστε την τιμή με τα κουμπιά (+) και (-).
3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ατμίματος ή αφήστε το για λίγα δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.

Παρακάτω είναι διαφορετικά εύρη τιμών TCR για διαφορετικές κεφαλές της προτίμησής σας :

Υλικό	Εύρος τιμής TCR
Nickel	600-700
NiFe	300-400
Titanium	300-400
SS (303, 304, 316, 317)	80-200

Σημείωση: 1. Η τιμή του TCR σε αυτό το φύλλο είναι 10^5 πολλαπλασιασμένο από το πραγματικό TCR.

2. Το συνολικό εύρος της τιμής του TCR 1-1000.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αόρατη λειτουργία- Stealth: Πιέστε το κουμπί ατμίματος και το (-) ταυτόχρονα όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη για να αλλάξει η λειτουργία ανάμεσα σε Stealth On και Stealth Off. Στην λειτουργία Stealth On μπορείτε να ατμίσετε με την οθόνη OLED σβηστή.

Λειτουργία κλειδώματος: Σε ενεργοποιημένη συσκευή, κρατήστε πατημένα το (+) και το (-) ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος. Στη λειτουργία lock τα κουμπιά ρυθμίσεων δεν θα υπακούν, αποφεύγοντας έτσι τυχαίες ρυθμίσεις που μπορεί να γίνουν άθελά μας. Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ατμίσετε κανονικά.

Αλλαγή στην ένδειξη της οθόνης: Κρατήστε πατημένα το (+) και το (-) ταυτόχρονα, όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η ένδειξη στην οθόνη θα γυρίσει ανάποδα. Κάντε ξανά το ίδιο για να γυρίσει στην αρχική της θέση.

Προσαρμοσμένο λογότυπο: Το CUBOID 200 υποστηρίζει λειτουργία προσαρμοσμένου λογότυπου. Κατεβάστε το νέο λογισμικό από το www.joyetech.com/mvr-software/ και ανοίξτε το φάκελο. Ξεκινήστε το πρόγραμμα και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στο κουμπί του logo και ανεβάστε την εικόνα (η εικόνα πρέπει να είναι μονόχρωμη bmp. με μόνο 64*40 πίξελ). Πατήστε το κουμπί ατμίματος και το (+) ταυτόχρονα για να περάσετε στη λειτουργία on/off του logo. Απλά αλλάξτε ανάμεσα σε on και off πατώντας το (-). Πατήστε μετά το κουμπί ατμίματος για επιβεβαίωση.

Ειδοποίηση χαμηλής ισχύος: Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι κάτω από 3.3V η συσκευή δείχνει: Battery Low. Αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί ατμίματος η συσκευή δείχνει: Battery Low Lock και δεν μπορεί να δουλέψει. Επαναφορτίστε την μπαταρία για επανεργοποίηση. Μόλις ξεκινήσει η φόρτιση, η προστασία θα ξεκλειδωθεί.

Ειδοποίηση Atomizer Low: Όταν η αντίσταση της κεφαλής είναι χαμηλότερη από 0.1ohm στην λειτουργία VW (ή χαμηλότερη από 0.05ohm στις λειτουργίες TC), η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη "Atomizer Low".

Προστασία θερμοκρασίας: Στη λειτουργία TC/TCR αν η πραγματική θερμοκρασία της αντίστασης είναι υψηλότερη από την ρυθμισμένη θερμοκρασία, η συσκευή δείχνει "Protect".

Ειδοποίηση θερμοκρασίας: Αν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πάνω από 70°C η παροχή θα κλείσει αυτόματα και η οθόνη θα εμφανίσει "Device Too Hot".

Ειδοποίηση ανισορροπίας των μπαταριών: Αν η διαφορά της τάσης μεταξύ των μπαταριών φτάσει στο 0.3V ή παραπάνω, η οθόνη θα δείξει μόλις συνδεθεί στο φορτιστή, "Imbalanced Batteries".

Ειδοποίηση σφάλματος φόρτισης: Αν η συσκευή ανιχνεύσει πως δεν περνά ρεύμα ενώ είναι συνδεδεμένη με το φορτιστή, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα «charge error» (σφάλμα φόρτισης).

Έλεγχος μπαταριών: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη με το καλώδιο φόρτισης, αν οι μπαταρίες δεν είναι τοποθετημένες στο εσωτερικό της μπαταριοθήκης ή έχουν τοποθετηθεί ανάποδα, η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα «check battery» (ελέγξτε τις μπαταρίες).

Έλεγχος του USB αντάπτορα: Αν η τάση του USB αντάπτορα είναι 5.8V ή παραπάνω, μόλις συνδέσετε με το φορτιστή ή πιέσετε το κουμπί ατμίματος η οθόνη θα εμφανίσει το μήνυμα «check usb adapter» (ελέγξτε τον USB αντάπτορα).

Χρήση των μπαταριών:

1. Χρησιμοποιήστε σωστό εξοπλισμό φόρτισης από αξιόπιστους προμηθευτές.
2. Επιλέξτε καλής ποιότητας μπαταρίες από αξιόπιστες εταιρείες.
3. Τοποθετήστε τις μπαταρίες σε σκληρή επιφάνεια κατά τη φόρτιση.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
5. Χρησιμοποιείτε στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τις μπαταρίες και τους ακροδέκτες τους.
6. Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περιτύλιγμα.
7. Μην αφήνετε τις μπαταρίες στη φόρτιση χωρίς επίβλεψη.
8. Μην αφήνετε τις μπαταρίες εκτεθειμένες σε υπερβολική ζέστη, κρύο ή ηλιακό φως.
9. Απομακρύνετε τις από νερό ή οποιοδήποτε υγρό.

Προφυλάξεις:

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θυελλώδη καιρό και σε συνθήκες σκόνης.
2. Συνδέστε σωστά τη θύρα USB και το φορτιστή. Αποσυνδέστε το φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή απευθείας στην τσέπη ή την τσάντα σας. Να μην έρχεται σε επαφή με νομίσματα, κοσμήματα ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
4. Χρησιμοποιείτε συνιστώμενο φορτιστή με ρεύμα φόρτισης 5V/1A.
5. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί να θερμανθούν κατά τη φόρτιση, απομακρύνετε από εύφλεκτα αέρια, υγρά ή άλλα υλικά.

Προειδοποίηση

1. Απομακρύνετε την συσκευή από παιδιά.
2. Η συσκευή δεν απευθύνεται σε ανήλικους ή μη καπνιστές.
3. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από εγκύους ή θηλάζουσες.
4. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα που είναι αλλεργικά ή ευαίσθητα στη νικοτίνη, ή σε άτομα που δε μπορούν να χρησιμοποιήσουν προϊόντα νικοτίνης για λόγους υγείας.
5. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα με καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις.
6. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτη.

Προσοχή

1. Η συσκευή να επισκευάζεται μόνο από την Joyetech. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς μπορεί να συμβεί βλάβη ή δικός σας τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε συνθήκες υγρασίας, μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι ανάμεσα σε 0°C-45°C κατά την φόρτιση και -10°C ως 60°C κατά την χρήση.
3. Μην επιχειρήσετε να συνδυάσετε τη συσκευή με ανταλλακτικά από άλλες μάρκες ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αν προκληθεί βλάβη κατ' αυτόν τον τρόπο, η Joyetech δεν θα αναλάβει την ευθύνη και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε την κάρτα εγγύησης του προϊόντος της Joyetech. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά που έχει προκληθεί από ανθρώπινο λάθος. Η εγγύησή μας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα που έχουν αγοραστεί από τρίτους προμηθευτές. Η Joyetech συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες επισκευών στο πλαίσιο της εγγύησης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της επωνυμίας Joyetech. Η περίοδος της εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
2. Η παρούσα εγγύηση μπορεί να είναι άκυρη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - Ο πελάτης να μην έχει την κάρτα της εγγύησης και την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από μη σωστή χρήση ή από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας, όπως πτώση.
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (βλ. προφυλάξεις στο εγχειρίδιο χρήσης).
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση νερού ή άλλων υγρών (βλ. εγχειρίδιο χρήσης για οδηγίες λειτουργίας).
 - Δυσλειτουργία του εμπορεύματος ή βλάβη λόγω χρήσης μη αυθεντικών Joyetech εξαρτημάτων (φορτιστή, μπαταρία και καλώδιο ρεύματος).
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιοδήποτε προϊόν δεν φέρει την επωνυμία της Joyetech. Αυτή η εγγύηση είναι έγκυρη για επιλεγμένα προϊόντα Joyetech κατά τη διάρκεια της περιόδου της εγγύησης των 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Η Joyetech διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης σε όλες τις περιπτώσεις εγγύησης. Η Joyetech μπορεί να ερμηνεύσει και να αναθεωρήσει το περιεχόμενο των όρων της εγγύησης.